
MILKPAL

Espuma de leche caliente y fría uniforme, sin vapor

> Textura suave y cremosa
> Control preciso de temperatura
> Preparación continua
> Limpieza automatizada



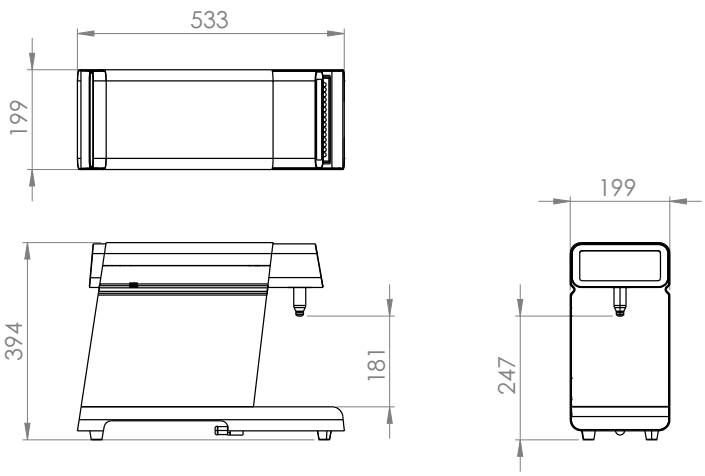

ESPECIFICACIONES

NOMBRE CÓDIGO DE PEDIDO	DIMENSIONES (P x A x Al mm)	BANDEJA SPOUTTO (Al mm)	PORCIONE S/ HR	POTENCIA @ 220V	REQUISITOS DE CONEXIÓN HIDRÁULICA	PESO
MILKPAL 1000090	535 x 195x 388	180	120 (200ml)	15 A 3100 W	1/4″ push-fit 1 1/2″ desagüe	30 kg

EMBALAJE

NOMBRE CÓDIGO DE PEDIDO	DIMENSIONES (L x A x H mm)	PESO EMBALADO	CANT. / PALLET
MILKPAL 1000090	700 x 540 x 300	35 kg*	8

*Se envía en pallet

marco MILKPAL

INSTALACIÓN

PASO 1
Introduce las tres mangueras por los orificios de la cubierta. Deja la manguera de desagüe hacia abajo, en vertical y sin doblarla, para evitar que se acumule agua. No aprietes las tres mangueras entre sí.


PASO 2
Instale las tres tuberías una por una. Asegúrese de que las tuberías de agua queden bien ajustadas y verifique que no haya fugas.


PASO 3
Inserte la manguera de leche en el contenedor de leche. La tubería de desagüe se conecta a la salida de drenaje.

PASO 4
Ponga atención a la seguridad eléctrica. Instale un enchufe de 16A o conéctelo a la alimentación eléctrica. Encienda la máquina. El botón de encendido está en la parte inferior derecha de la máquina. (Ver Componentes)

PASO 5
Después de encenderla, la máquina entra automáticamente en modo de limpieza. Espere a que la máquina se caliente una vez finalizado el modo de limpieza automática.

PREPARACIÓN

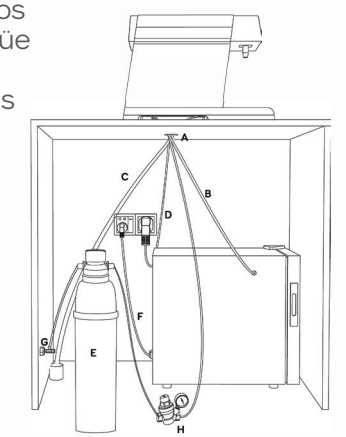

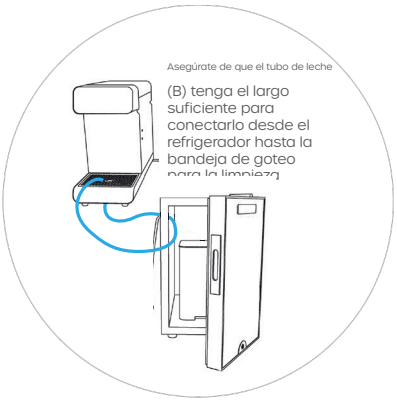

A Diámetro del orificio 50 mm **B** Tubo de leche (L = 1,5 m) **C** Tubo de desagüe **D** Cable de alimentación 4 mm² **E** Filtro **F** Cable del refrigerador de leche **G** Válvula de corte del suministro de agua

H Válvula reductora de presión Presión de agua de red requerida (límites): 5-50 psi (35-345 kPa)

REFRIGERADOR NO INCLUIDO.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

USO DEL SISTEMA POR PRIMERA VEZ

Retire y deseche todas las etiquetas y materiales de embalaje adheridos a la máquina. Antes de botar el embalaje, asegúrese de haber sacado de la caja todas las piezas y accesorios.

> Verifique que se hayan realizado todos los procedimientos de instalación eléctrica y de plomería.

> Asegúrese de que la llave de agua esté abierta.

> Asegúrese de que el enchufe de 16A esté instalado.

> Asegúrese de que la manguera de leche esté conectada al contenedor de leche (en el refrigerador).

> Encienda el interruptor de alimentación.

> El sistema iniciará automáticamente un ciclo de limpieza de 20 segundos.

> El sistema comenzará a calentarse hasta la temperatura predeterminada.

> Cuando esté listo para operar, el sistema mostrará la interfaz principal.

EL SISTEMA YA ESTÁ LISTO PARA USAR.