AGUA CALIENTE MIX BAJO ENCIMERA CON FUENTE 3B

> Grifo de encimera compacto, ahorra espacio

> Depósito con aislamiento al vacío para hasta un 70% más de eficiencia energética


> Sirve tres volúmenes y tres temperaturas desde un solo calderín

GRIFO MIX 3B
1000879






DIMENSIONES

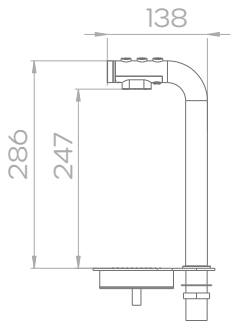

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

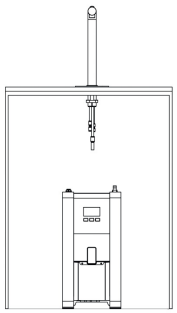

MIX UC3
1000880



O

MIX UC8
1000887



ESPECIFICACIONES DE LA FUENTE

NOMBRE CÓDIGO DE PEDIDO	DIMENSIONES INCL. BANDEJA DE GOTEO (F x A x Al mm)	DIMENSIONES EXCL. BANDEJA DE GOTEO (F x A x Al mm)	GRIFO A ENCIMERA (T mm)
Fuente MIX 3b 1000879	168 x 120 x 287	138 x 30 x 287	247

ESPECIFICACIONES DEL CALDERÍN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	TIPO DE AGUA		DIMENSIONES	ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO			REQUISITOS DE FONTANERÍA Y ELÉCTRICOS	
NOMBRE CÓDIGO DE PEDIDO	MULTITEMPERATURA	TEMPERATURA AJUSTABLE	DIMENSIONES (F x A x Al mm)	SALIDA INMEDIATA	L/H	TAZA S/H	POTENCIA @220v	REQUISITOS DE FONTANERÍA
MIX UC3 1000880	Sí	Sí	385 x 210 x 444	3 L	28 L	156	2,8 kW	3/4" BSP
MIX UC8 1000887			385 x 210 x 617	8 L				

EMBALAJE


NOMBRE CÓDIGO DE PEDIDO	DIMENSIONES DEL EMBALAJE (L x A x Al mm)	PESO EMBALADO	UDS./PALET
Fuente MIX 3b 1000879	290 x 570 x 215	2 kg	30
MIX UC3 1000880	450 x 290 x 540	11 kg	24
MIX UC8 1000887	450 x 290 x 700	14kg	18

Para más información, visita **www.marcobeveragesystems.com**

MIX UC3/UC8 CON COLUMNA DE 1 O 3 BOTONES


1b UNA FONT
1000859

MIX UC3
1000880

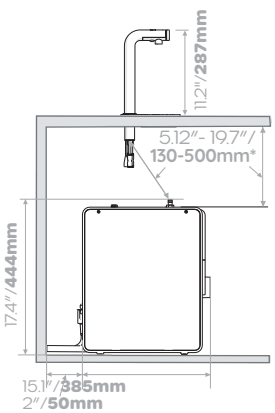

* Los tubos deben recortarse para garantizar una caída continua desde la columna hasta la caldera


MIX UC8
1000887

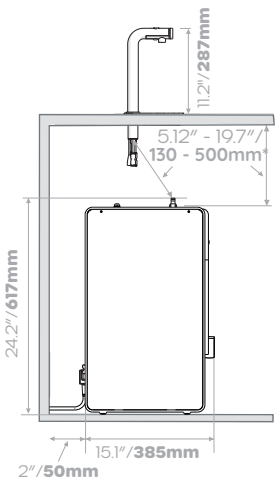

* Recorte la manguera para asegurar una caída continua desde el grifo hasta la caldera


MIX 3b FONT
1000879

MIX UC3
1000880

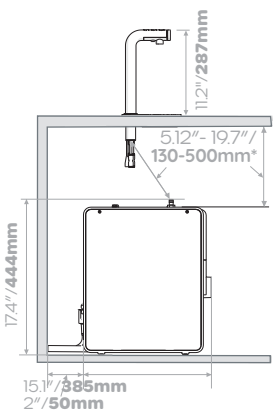


* Los tubos deben recortarse para garantizar una caída continua desde la columna hasta la caldera

MIX UC8
1000887

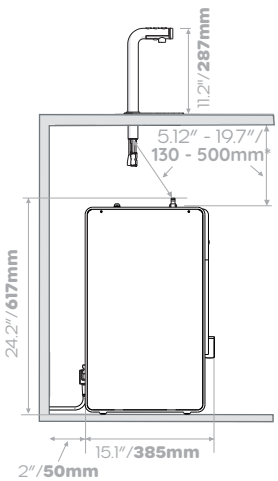


* Recorte la manguera para asegurar una caída continua desde el grifo hasta la caldera


CORTE EN LA ENCIMERA CON BANDEJA DE GOTEO

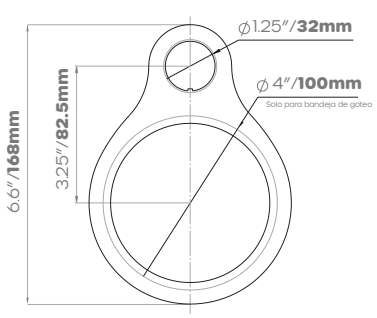

FUENTE UNA 1b
1000859

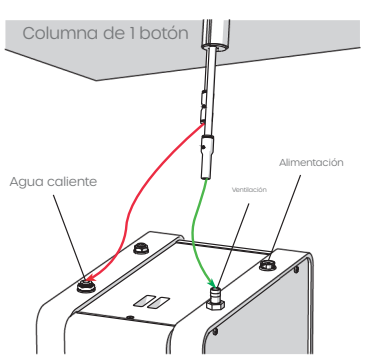

MIX 3b FUENTE
1000879

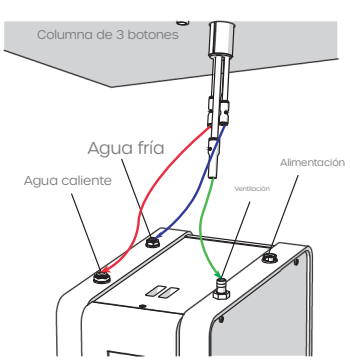

REQUISITOS DE VENTILACIÓN

Si se instala en un armario cerrado, se requiere una holgura de 50 mm/1,9" en cada lateral y en la parte trasera de la máquina.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Al instalar la máquina, respete siempre la normativa y los estándares locales. La máquina estándar se suministra con un enchufe británico de 3 pines. En los modelos para la UE se suministra un enchufe CEE-7 de 2 pines. Los modelos para EE. UU. se suministran con el enchufe adecuado. Debe haber una toma de corriente de red apropiada y de fácil acceso cerca del aparato, para poder desconectarlo sin dificultad tras la instalación.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

> Asegúrese de que el equipo se instala conforme a la normativa local de fontanería y agua.

> Presión de agua de red necesaria (límites): 14.5 - 145psi (100 - 1000kPa, 0.1 - 1MPa).

> Se requiere un filtro de agua en línea acorde con las especificaciones de tu suministro.

> La máquina se suministra con una conexión BSP de 3/4".

> Abre el agua para purgar impurezas, polvo, etc. de la manguera de entrada y la tubería. Deja correr varios litros, especialmente en instalaciones nuevas.

> Conecta la manguera a la válvula de entrada de la caldera. Asegúrate de que la junta de estanqueidad esté colocada.

> Abre el agua y comprueba que no haya fugas.

PUESTA EN MARCHA DE LA CALDERA POR PRIMERA VEZ

> Comprueba que se han realizado todos los procedimientos de instalación.

> Asegúrese de que la válvula de agua esté abierta.

> Enchufe la caldera a una toma adecuada.

> Encienda el interruptor de alimentación.

> En la pantalla se mostrará el círculo de progreso "Wait" y la máquina se llenará hasta un nivel seguro, por encima de las resistencias, antes de empezar a calentar.

> El icono de verificación "Ready" aparecerá en pantalla cuando la máquina esté llena y haya alcanzado la temperatura normal de funcionamiento (aprox. 10/20 min).

> La caldera ya está lista para su uso: la pantalla mostrará la configuración de los botones y el icono de estado "Ready".

> Ahora puede usar la caldera para dispensar agua caliente según los ajustes predefinidos de fábrica.
NOTA: Al estar controlada electrónicamente, la caldera no necesita cebado. La resistencia no se activará hasta que se alcance un nivel de agua seguro.